

6 DEALERHANDLEIDING VOOR H400 (FM G311.250.D)



INHOUD

6.1 Inleiding	2	6.3 Installatie van de motor.....	4
6.2 Specificaties.....	3	6.3.1 Lijst met benodigd gereedschap.....	4
6.2.1 Overzicht en geometrische afmetingen.....	3	6.3.2 Installatie van de motor.....	4
6.2.2 Oppervlakte.....	3	6.4 Onderhoud.....	5
6.2.3 Opslag informatie.....	3		

6.1 INLEIDING



- **Product Model**

FM G311.250.D


- **Omvang**



Geldt alleen voor elektrisch aangedreven elektrische fietsen die zijn ontwikkeld of waarvoor een vergunning is verleend door Bafang. Het is geschikt voor stads- en trekking fietsen, die zijn ontwikkeld voor gebruik op de weg. De motor is niet geschikt voor sportwedstrijden.

- **Identificatie**

De volgende afbeelding zijn de identificatienummers van het product, die op de behuizing worden weergegeven:

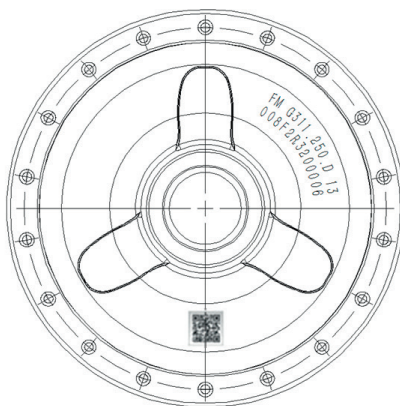


Opmerking: De inhoud op het etiket is belangrijke informatie over het product. Verwijder de informatie niet van de motor.

6.2 SPECIFICATIES

Motor model: FM G311.250.D

Nominaal vermogen (W)	250
Nominaal Voltage (V)	36 / 43
Waterbestendig	IP65
Certificaat	CE-EMC
Buitenshuis temperaturen	-20 °C ~45 °C

6.2.1 Overzicht en geometrische afmetingen

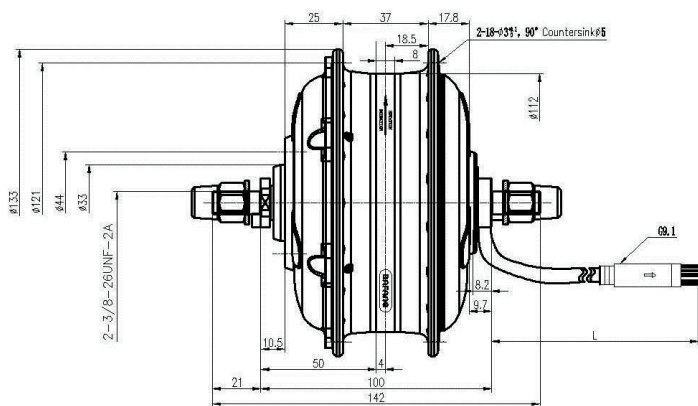

OLD: 100mm

Aslengte: 142mm

Lengte motorkabel: L=250mm

6.2.2 Oppervlakte

Schokbestendige zwarte of zilvergrijze coating

6.2.3 Opslag Informatie

De pedelec moet worden opgeslagen in een geventileerde, droge ruimte. Bewaar de pedelec niet in de buurt van sterke magnetische voorwerpen.


6.3 INSTALLATIE VAN DE MOTOR

6.3.1 Lijst met benodigd gereedschap


Gebruik	Gereedschap
Om BC3/8-borgmoeren vast te draaien	 Steeksleutel
Om de schroeven op de schijfrem vast te draaien	 Interne inbussleutel

6.3.2 Installatie van de motor


1. Plaats eerst de schijfrem op de niet-kabelzijde van de motor en draai deze vast met zes M5*8-schroeven. Steek de aanslagpen in de as.

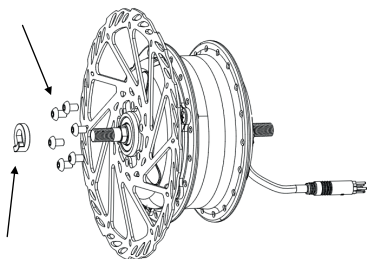


2. Plaats de motor in het frame.

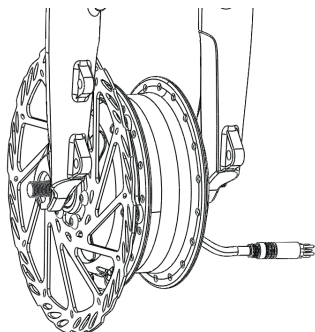

3. Monteer één 2mm-sluitring aan beide zijden van het frame.

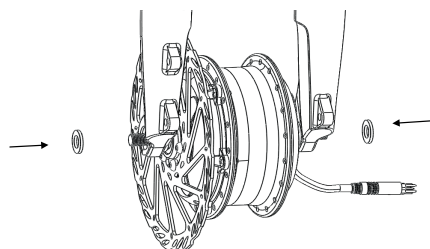

4. Draai aan beide uiteinden van de motor BC3/8-borgmoeren met de klok mee vast met de steeksleutel. Vereist aanhaalmoment: 30-36 N.m.

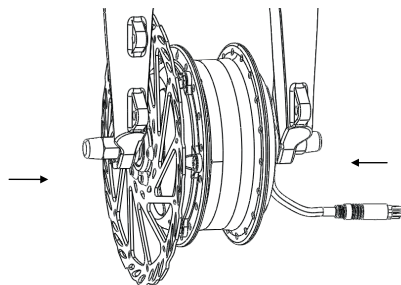

6.4 ONDERHOUD

- Onderhoud moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel met de juiste apparatuur.
- Demonteer de motor niet.
- Gebruik geen verdunners of andere oplosmiddelen om de componenten te reinigen. Dergelijke stoffen kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Vermijd onderdompeling in water om het componenten te beschermd.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Schakel de batterij uit voor langdurige opslag en vermijd opslag in de buurt van warmtebronnen.

